


co-botic 1900

Aspirateur robot

Mode d'emploi

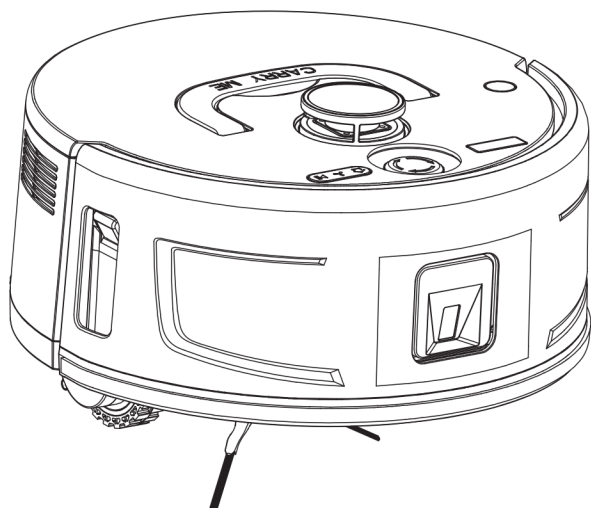

Cher utilisateur

Merci beaucoup d'avoir choisi l'aspirateur robot Cobotic 1900 ! Nous espérons que vous prendrez plaisir à l'utiliser.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit, afin d'en garantir le bon fonctionnement et de prolonger sa durée de vie.

Connexion et association de l'application :

Scannez le code QR pour télécharger l'application, puis suivez les instructions de l'application pour terminer le processus de connexion et d'association.

Consignes de sécurité

À propos de la sécurité

Attention

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les problèmes éventuels survenant pendant le nettoyage doivent être résolus immédiatement. Retirez du sol les câbles d'alimentation et les petits objets afin qu'ils ne gênent pas le nettoyage. Repliez les franges des tapis sous le tapis et veillez à ce que les rideaux, nappes, etc. ne touchent pas le sol.
3. Pour les zones en surplomb, comme les escaliers, vérifiez d'abord si le produit peut détecter le bord de la zone sans tomber. Des barrières de protection doivent être installées au bord des zones en surplomb afin d'empêcher la chute du produit. Assurez-vous que ces mesures de protection ne créent pas de risque de trébuchement ou d'autres blessures.
4. Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions du manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
5. À utiliser uniquement à l'intérieur, au domicile. Ne pas utiliser à l'extérieur.
6. Utilisez uniquement les batteries d'origine fournies par le fabricant. N'utilisez pas de piles non rechargeables. Pour les spécifications de la batterie, reportez-vous à « Paramètres techniques ».

À propos de l'appareil

Danger

7. Ne rincez pas le produit directement à l'eau.
8. N'essuyez pas le produit avec un chiffon mouillé.
9. N'utilisez pas le produit sur des sols où stagne de l'eau.
10. N'utilisez pas le produit dans des environnements comportant des flammes nues ou des objets fragiles.
11. N'utilisez pas le produit dans des environnements extrêmement chauds (plus de 40°C) ou extrêmement froids (moins de -5°C).
12. Veillez à ce que les cheveux, vêtements, doigts ou autres parties du corps n'entrent pas en contact avec les ouvertures ou les pièces mobiles de l'appareil.
13. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des objets susceptibles de l'obstruer, tels que cailloux, vieux papiers, etc.
14. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des matières inflammables telles que l'essence, le toner d'imprimante ou de photocopieuse.
15. N'utilisez pas le produit dans des zones de nettoyage contenant des matériaux inflammables.
16. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des objets incandescents tels que mégots de cigarette, allumettes, cendres ou autres objets dangereux.
17. Ne posez aucun objet sur la brosse rotative. Nettoyez la brosse rotative pour retirer poussière, peluches, cheveux, etc. afin de garantir une rotation fluide.

Consignes de sécurité

18. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le bac à poussière et les filtres sont correctement installés.

19. Les batteries doivent être insérées en respectant la polarité.

20. N'utilisez pas le produit dans une pièce où dort un jeune enfant.

21. Cessez immédiatement d'utiliser le produit s'il ne fonctionne plus à la suite d'une chute, de dommages ou d'une infiltration d'eau. Pour des raisons de sécurité, les réparations doivent être effectuées uniquement par le fabricant ou des prestataires agréés.

22. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie et rangez-la séparément.

23. Bande de fréquence : Wi-Fi 2412-2472 MHz, LORA 868 MHz.

24. Puissance de transmission RF maximale : Wi-Fi < 20 dBm (PIRE), LORA < 22 dBm (PIRE).

25. Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable d'une capacité de 8,7 Ah.

À propos de l'entretien

Attention

26. Coupez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.

À propos de la mise au rebut

Attention

27. Avant de mettre le produit au rebut, coupez l'interrupteur d'alimentation et retirez la batterie.

28. Avant la mise au rebut du produit, la batterie doit être retirée et éliminée conformément aux lois et règlements locaux.

29. Ne brûlez pas le produit, même s'il est fortement endommagé, car la batterie pourrait exploser.

30. Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions du manuel. L'entreprise n'est pas responsable des pertes ou blessures causées par une utilisation inappropriée.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1 POUR LE CONSOMMATEUR

Modèle de laser : STL-06P

Rayonnement laser invisible

Énergie laser -- une exposition à proximité de l'ouverture peut provoquer des brûlures

Longueur d'onde : 905 nm

Puissance de sortie : 10 mW

Fréquence : 0,2 ms

Durée d'impulsion : 1 ns


Le laser de l'aspirateur est conforme à la norme relative aux produits laser de classe EN 50689:2021 & EN 60825-1:2014+A11:20.

Table des matières

1. Présentation du produit	5	5
1.1 Liste des accessoires	5	5
1.2 Paramètres de base	6	6
1.3 Noms des composants	6	6
2. Utilisation du produit	8	8
2.1 Insertion et retrait de la batterie	8	8
2.2 Installation de la carte SIM	10	
2.3 Utilisation du bouton de l'appareil principal	11	
2.4 Télécommande	12	
2.5 Sélection du mode	13	
3. Entretien et maintenance	14	
3.1 Nettoyage des brosses latérales, des capteurs et de la roue universelle	14	
3.2 Remplacement/nettoyage de la brosse rotative	15	
3.3 Nettoyage du bac à poussière et du filtre	16	
4. Dépannage	18	
5. Service client	19	

1. Présentation du produit


1.1 Liste des accessoires

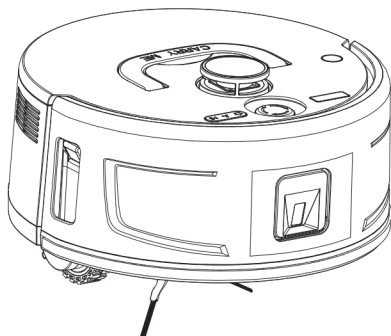


Unité principale



Guide d'utilisation

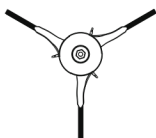

Brosse latérale

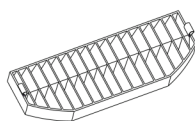

Filtre haute efficacité



Tournevis



Télécommande



Outil brosse/lame

* Conseil : Les illustrations du produit, des accessoires, de l'interface utilisateur, etc. figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et améliorations du produit, le produit réel peut légèrement différer des illustrations. Veuillez vous référer au produit réel.

1. Présentation du produit


1.2 Paramètres de base

Article	Spécification
Nom du produit	Aspirateur robot
Modèle du produit	co-botic 1900
Dimensions du produit	380 x 380 x 197 mm
Puissance nominale	250 W
Tension nominale	28,8 V
Capacité de la batterie	8,7 Ah
Temps de fonctionnement	180 min
Capacité du bac à poussière	2 L
Poids net du produit	7,3 kg

* En raison de l'amélioration continue du produit, l'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou esthétiques au produit. Le droit d'interprétation appartient à l'entreprise.


* Les différents modèles ne présentent pas de différences significatives. seulement de légères variations de

1.3 Noms des composants

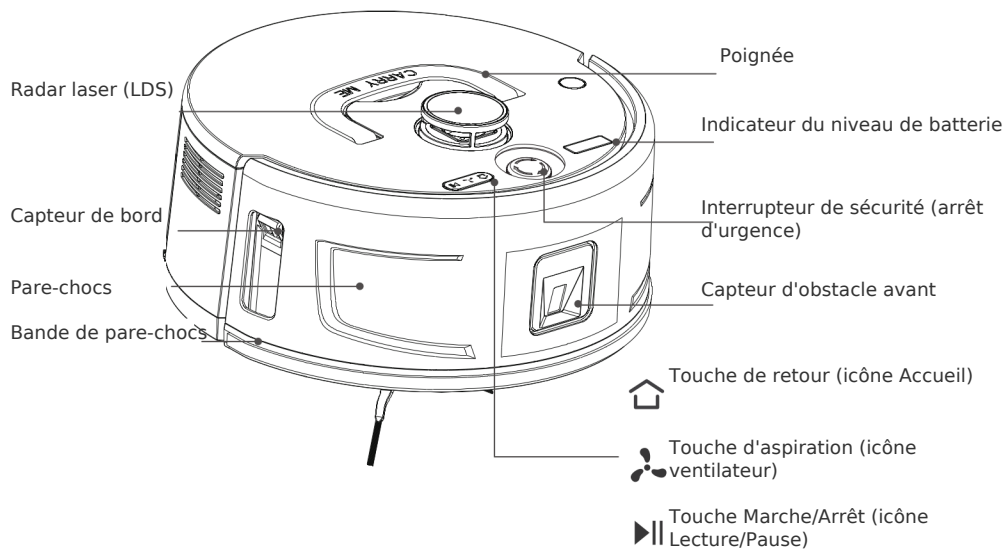

1. Présentation du produit

1.3 Noms des composants

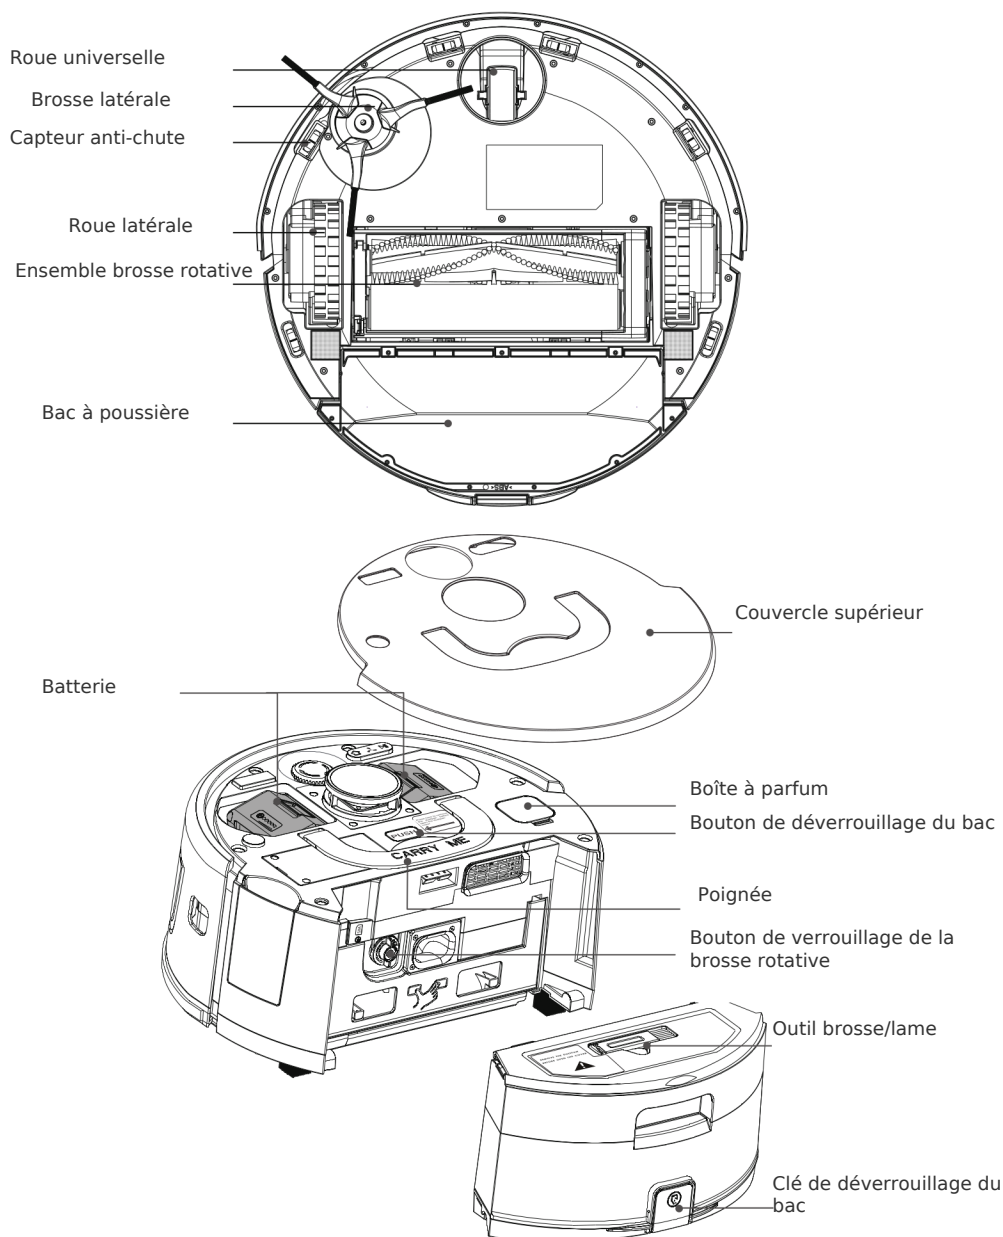

2. Utilisation du produit

2.1 Insertion et retrait de la batterie

1. Soulevez le couvercle supérieur.




2. Insérez la batterie dans son compartiment en respectant le sens indiqué.



2. Utilisation du produit

2.1 Insertion et retrait de la batterie

3. Appuyez fermement sur la batterie jusqu'à entendre un « clic » indiquant qu'elle est correctement installée.

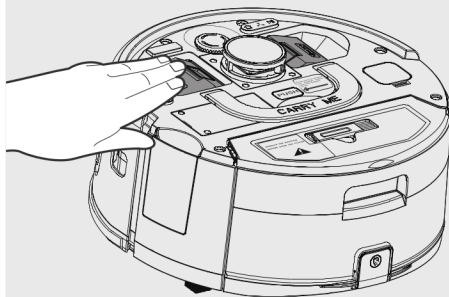


4. Pour retirer la batterie, appuyez sur le loquet de déverrouillage puis soulevez-la vers le haut.




2. Utilisation du produit

2.2 Installation de la carte SIM

1. Appuyez sur le bouton PUSH pour retirer le bac à poussière. Comme illustré à droite, dévissez le cache de la carte SIM à l'aide d'un tournevis, insérez votre carte SIM dans l'appareil principal, puis remettez le cache en place.

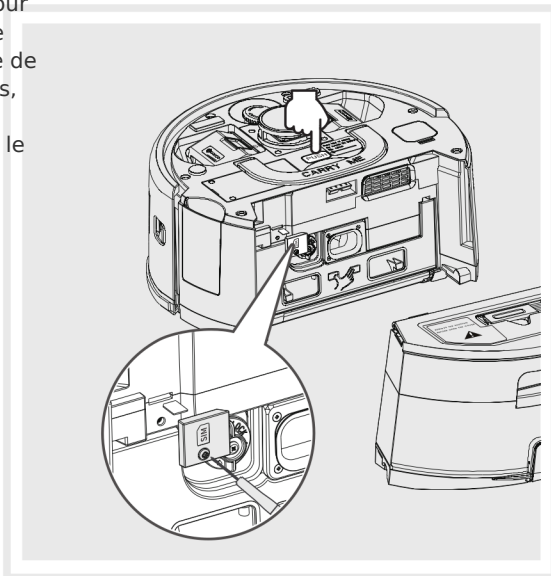

2. Réinsérez le bac à poussière dans l'appareil principal et refermez le couvercle supérieur.

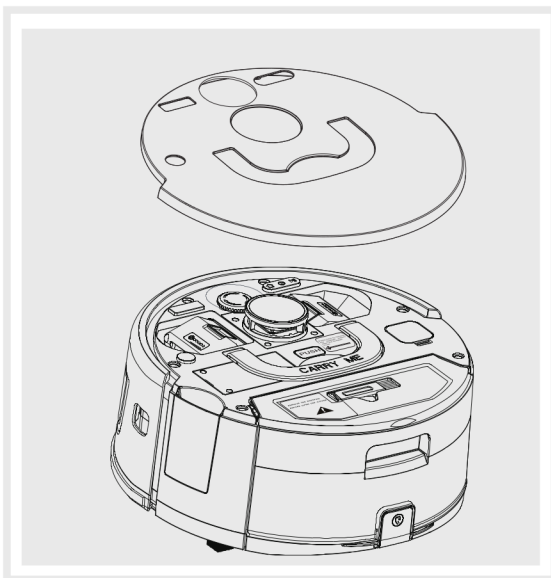

2. Utilisation du produit

2.3 Utilisation du bouton de l'appareil principal

Bouton	Action	Fonction	Écran
Start/Stop (icône Lecture/Pause)	Appui long (2 s)	Mise en marche	Affiche le niveau de batterie actuel
	Appui long (3 s)	Arrêt	Éteint
	Appui court	Démarrer / Mettre en pause le nettoyage	Affiche le niveau de batterie actuel
Aspiration (icône ventilateur)	Appui court	Régler la puissance d'aspiration	Affiche le niveau de batterie actuel
	Appui long (2 s)	Afficher le temps de travail total	(Unité : heures)
Retour (icône Accueil)	Appui court	Retour à la position de départ	Affiche le niveau de batterie actuel

Effet lumineux	Signification
Respiration bleue	Veille / En pause
Bleu fixe	En fonctionnement
Bleu clignotant	Appairage réseau
Rouge clignotant	Erreur
Violet clignotant	Batterie faible

* Remarque : Si l'appareil reste en veille plus de 10 minutes, il passe en mode veille prolongée. Pour le réactiver, appuyez brièvement sur la touche (Marche/Arrêt) afin de réveiller l'appareil principal.

2. Utilisation du produit

2.4 Télécommande

1. Touche Marche/Arrêt : démarrer ou interrompre le nettoyage

- Appuyez sur la touche pour faire passer le robot du mode veille prolongée au mode veille.
- Appuyez sur la touche pour démarrer le nettoyage lorsque le robot est en mode veille.
- Appuyez sur la touche pour arrêter le robot pendant qu'il fonctionne.

2. Touches directionnelles : commander manuellement les déplacements

- A. Touche Avant : appuyez pour faire avancer le robot en mode veille.
- B. Touche Gauche : appuyez pour faire tourner le robot vers la gauche en mode veille.
- C. Touche Droite : appuyez pour faire tourner le robot vers la droite en mode veille.

* Remarque : les touches directionnelles ne peuvent pas être utilisées pendant que le robot nettoie activement.

3. Touche de puissance d'aspiration :

appuyez sur cette touche pour basculer entre les différents modes d'aspiration. Par défaut : mode Standard. 1er appui : mode Turbo. 2e appui : mode Éco. 3e appui : retour au mode Standard.

4. Touche de nettoyage localisé :

appuyez sur cette touche pour lancer le nettoyage en spirale.


5. Touche de retour :

appuyez sur cette touche pour que l'appareil retourne automatiquement à sa position de départ.

6. Touche de nettoyage des bords :

appuyez sur cette touche pour activer le mode de nettoyage des bords.

7. Écran

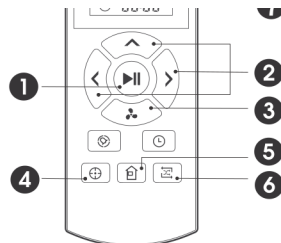

2. Utilisation du produit


2.5 Sélection du mode

Pour s'adapter aux différents types de sols et réaliser un nettoyage en profondeur, ce produit propose plusieurs modes de nettoyage, accessibles via la télécommande ou l'application.

1. Mode de nettoyage automatique :

dans ce mode, l'appareil nettoie automatiquement la pièce et s'adapte aux différents types de sols.


1

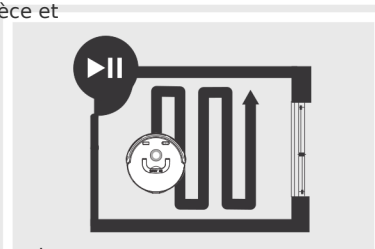

2. Mode de nettoyage localisé (Spot) :

adapté aux zones à salissures concentrées. L'appareil nettoie intensivement une zone précise selon un motif en spirale.


2

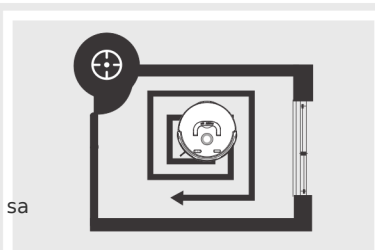

3. Mode retour :

appuyez sur cette touche pour que l'appareil retourne à sa position de départ.


3

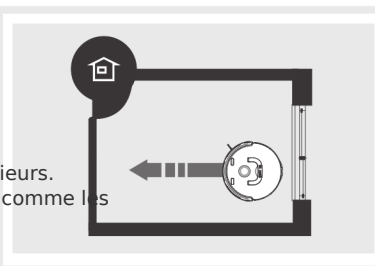

4. Mode de nettoyage des bords :

conçu pour nettoyer le long des coins et des bords intérieurs. L'appareil nettoie le long du périmètre des objets fixes (comme les murs).

4

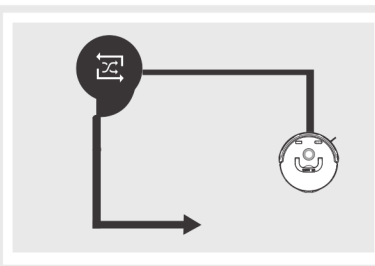


3. Entretien et maintenance

3.1 Nettoyage des brosses latérales, des capteurs et de la roue universelle

* Remarque : les touches directionnelles ne peuvent pas être utilisées pendant que le robot nettoie activement.


Brosses latérales :

retirez tous les cheveux emmêlés et les saletés, puis essuyez avec un chiffon propre.

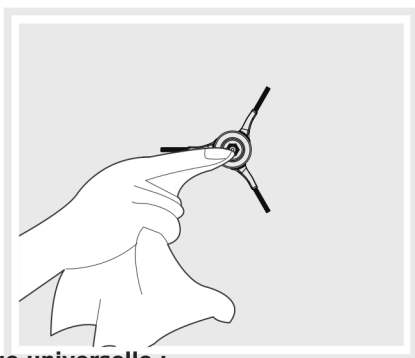



Capteurs :

essuyez délicatement les capteurs avec un chiffon doux pour préserver leur sensibilité.

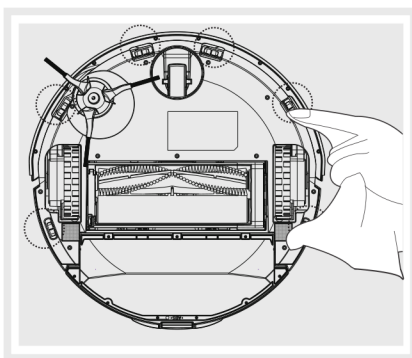

Roue universelle :



retirez la roue universelle et nettoyez-la pour éliminer les enchevêtrements de cheveux et autres débris.

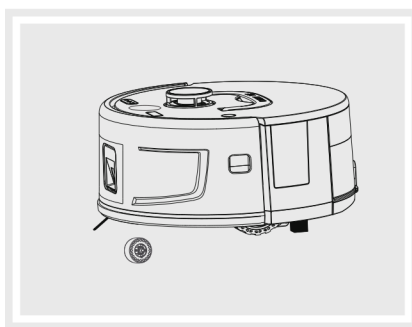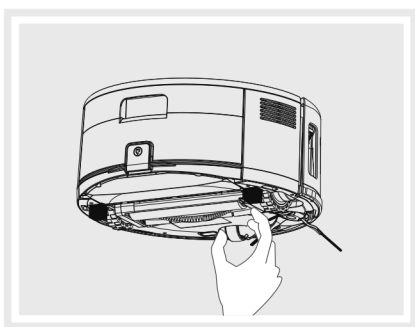


3. Entretien et maintenance

3.2 Remplacement/nettoyage de la brosse rotative


Veuillez remplacer ou nettoyer régulièrement la brosse rotative afin de garantir une aspiration normale et d'améliorer l'efficacité du nettoyage.

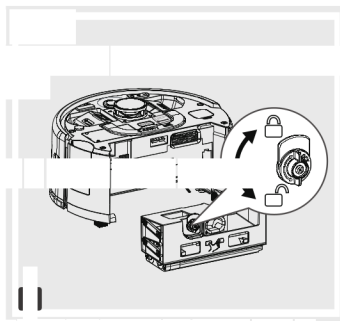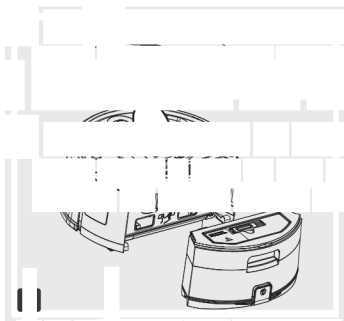


Soulevez le couvercle supérieur et appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le bac à poussière.

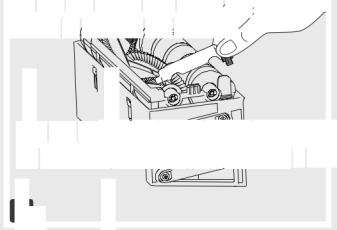

Appuyez sur le bouton de verrouillage comme illustré, puis relâchez-le pour déverrouiller le logement de la brosse rotative. Tirez fermement le logement vers l'extérieur.

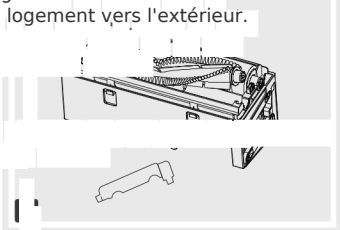

Retournez le logement de la brosse rotative, appuyez sur le cliquet de retenue et soulevez-le.

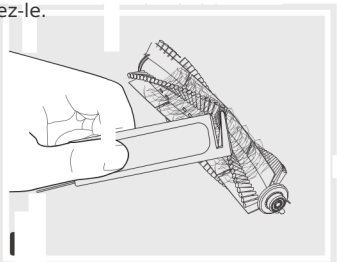



Retirez la brosse rotative pour la remplacer ou la nettoyer.

Utilisez la lame crochet de l'outil de nettoyage pour couper et retirer les saletés. Réinstallez la brosse avant toute réutilisation.



3. Entretien et maintenance

3.3 Nettoyage du bac à poussière et du filtre

Veillez nettoyer régulièrement le bac à poussière afin de garantir des performances d'aspiration normales et de prolonger la durée de vie du filtre.

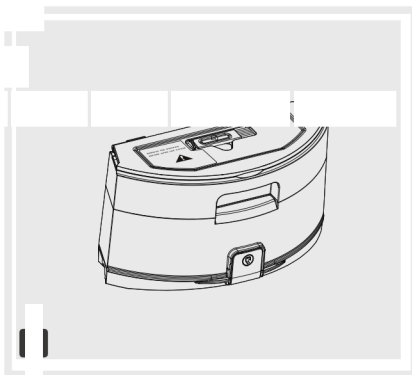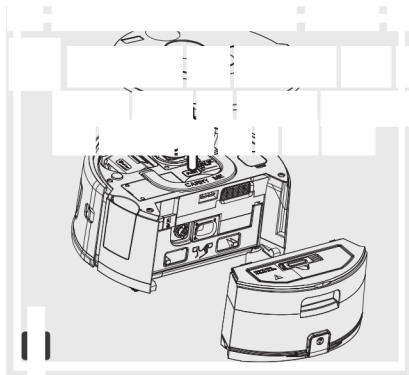

Soulevez le couvercle supérieur et appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le bac à poussière.

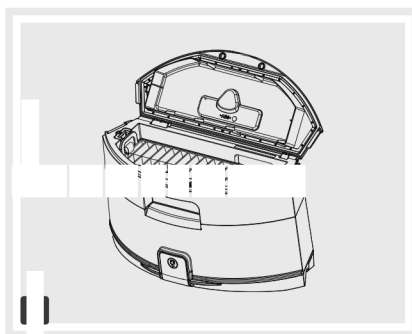
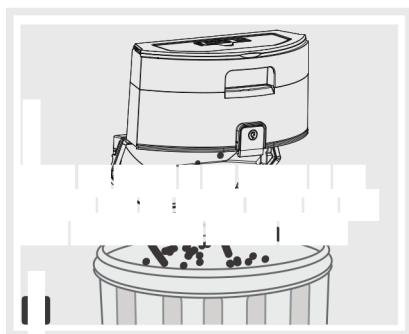


Appuyez sur le bouton situé au bas du bac ; le couvercle inférieur s'ouvre automatiquement. (Videz les débris.)

Ouvrez le couvercle supérieur du bac.


3. Entretien et maintenance

3.3 Nettoyage du bac à poussière et du filtre

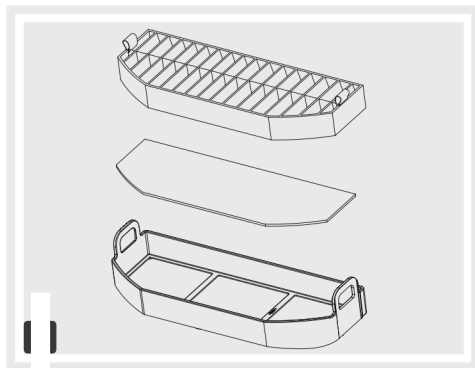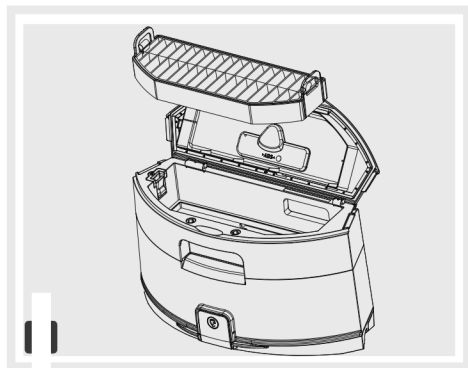

5. Soulevez le cadre du filtre.

6. Retirez les filtres.

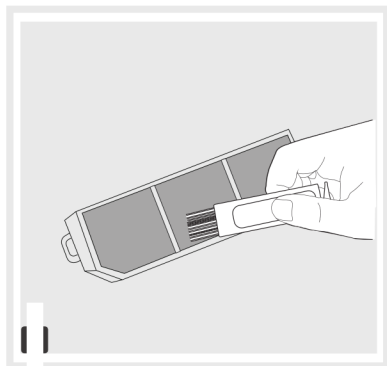

7. Utilisez une brosse pour retirer la poussière du filtre primaire.

8. Tapotez les filtres pour en retirer la poussière. Réinstallez-les dans le bac après le nettoyage.

4. Dépannage

En cas de certains dysfonctionnements, le voyant rouge de l'appareil principal clignote, accompagné d'une annonce vocale.

Tableau des codes d'alarme

N°	Annonce vocale	Cause de la panne	Solution
01	Brosse latérale bloquée	Défaut brosse latérale droite	Vérifiez et nettoyez la brosse latérale droite
02	Roue gauche bloquée	Défaut roue gauche	Vérifiez et nettoyez la roue gauche
03	Roue droite bloquée	Défaut roue droite	Vérifiez et nettoyez la roue droite
04	Brosse principale bloquée	Défaut brosse rotative	Vérifiez et nettoyez la brosse rotative
05	Veillez nettoyer le filtre	Filtre obstrué	Vérifiez et nettoyez le filtre
06	Panne du moteur d'aspiration	Défaut du moteur de ventilation	Contactez le service de réparation
07	Pare-chocs coincé	Défaut pare-chocs	Vérifiez le pare-chocs
08	Veillez vérifier le capteur anti-chute	Défaut capteur anti-chute	Vérifiez et nettoyez les capteurs anti-chute
09	Veillez reposer le robot au sol	Le robot est soulevé	Placez l'appareil principal au sol
10	Veillez vérifier le lidar	Défaut capteur lidar	Vérifiez le capteur lidar

Si les méthodes ci-dessus ne résolvent pas le problème, essayez les opérations suivantes :

Maintenez d'abord la touche Marche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, puis appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour le redémarrer. Si le redémarrage ne résout pas le problème, envoyez l'appareil à un centre de service après-vente pour réparation.

5. Service client

Cher client,

Bonjour !

Afin de vous offrir un service après-vente complet, nous vous présentons ci-après nos engagements de service standard.

Veuillez conserver votre preuve d'achat valide comme justificatif de votre droit aux prestations de service après-vente.

Période de garantie

Produit	Étendue de la garantie	Garantie
co-botic 1900	Composants principaux	1 an

*** Conseil du service après-vente :**

[Emplacement réservé aux coordonnées — insérez ici un numéro de téléphone / e-mail / site web spécifique, le cas échéant]

5. Service client

Clause de non-responsabilité concernant les prestations de service (à lire avant toute demande de réparation)

L'entreprise propose un service de réparation à vie pour ce produit. Le client doit prendre en charge les frais de main-d'œuvre et de matériaux.

Si des défauts de qualité sont constatés lors du déballage du produit acheté, veuillez contacter le revendeur pour un retour ou un échange immédiat.

Les cas suivants sont exclus des prestations gratuites et donnent lieu à des réparations payantes :

- A. les dommages causés par une utilisation, un entretien ou un stockage inappropriés par le consommateur ;
- B. l'appareil complet ou certaines de ses pièces ont dépassé la période de garantie gratuite ;
- C. les dommages causés par un démontage effectué par des réparateurs non autorisés ;
- D. les dommages résultant d'un démontage effectué par des réparateurs non autorisés ;
- E. les dommages causés par un accident ou une intervention humaine (y compris erreurs d'utilisation, infiltration de liquide, branchement/débranchement inapproprié, rayures, manipulation, chocs, alimentation sous une tension inappropriée).